

# BeMæ Accufiller

Manual



## Syrepåfylder

Type nr.:

25-40

# Brugsanvisning

---

## Virkemåde:

1. Indstil fyldehåndtaget efter batteriets hulstørrelse med gummi pakningerne og i højden med PVC skiverne efter fyldehøjden.
2. Start pumpen med kontakten på maskinen.
3. Hold fyldehåndtaget fast ned i cellehullet.
4. Cellen er fyldt op, når syren løber ud af slangen til pumpen.
5. Efter alle celler er fyldt, slukkes pumpen med kontakten på maskinen.

## Vedligeholdelse:

Anvend kun syre uden urenheder.

Rens filteret efter behov, eller mindst to gange om året.

Fyldehåndtaget er lavet af PVC som bliver hårdere ved kontakt med syre. Derfor går det lettere i stykker ved slag, når det bliver ældre. Bør derfor behandles varsomt.

### Gummiadapter

Den vedlagte gummiadapter er beregnet for batterilåg med indstøbt fællesudluftning til personvognsbatteri.

# Tekniske data

---

## Data

Net tilslutning	230 V AC 50 - 60 Hz.
Maksimum effekt	60 Wat
Primær sikring	500mA. 5 x 20 mm. Monteret på print
Pumpe	12 V, 2 A, DC
Pumpekapacitet	10 liter pr. min.
Kabinet	Pulverlakeret stålplade


## Advarsler

---

- Bær egnet beskyttelsesudstyr ved omgang med syre

# Opbygning

---

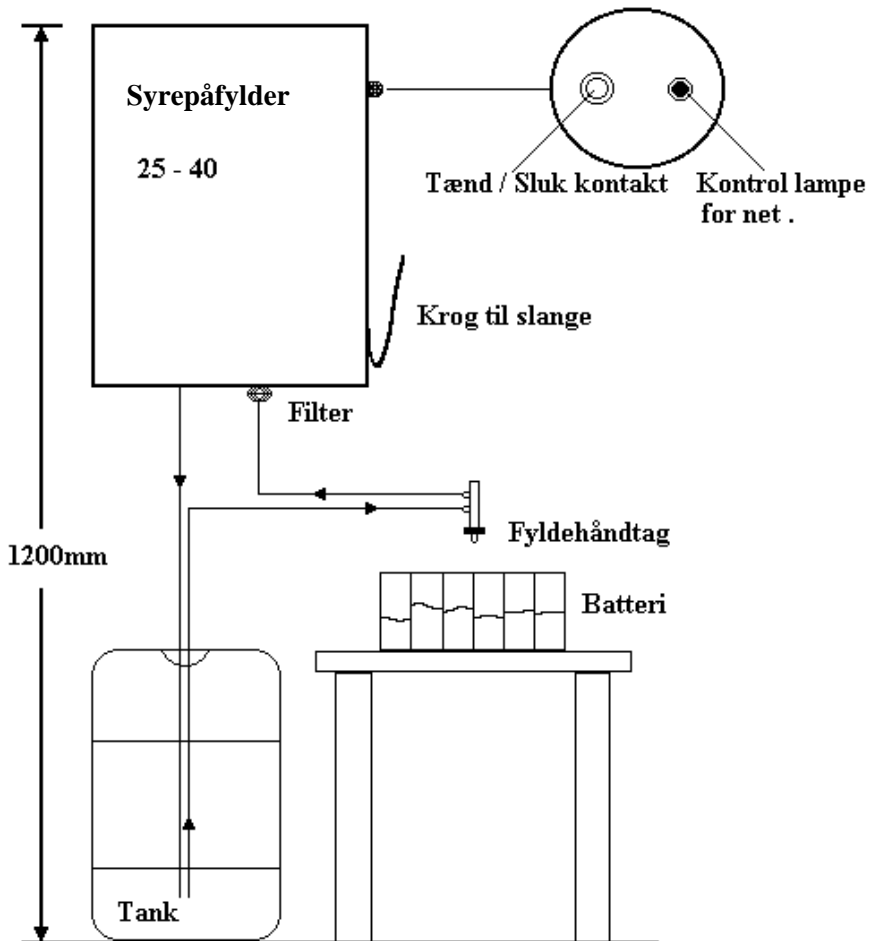

**EI-diagram :**

